


NK.1100

□ 3/4"=19,05mm

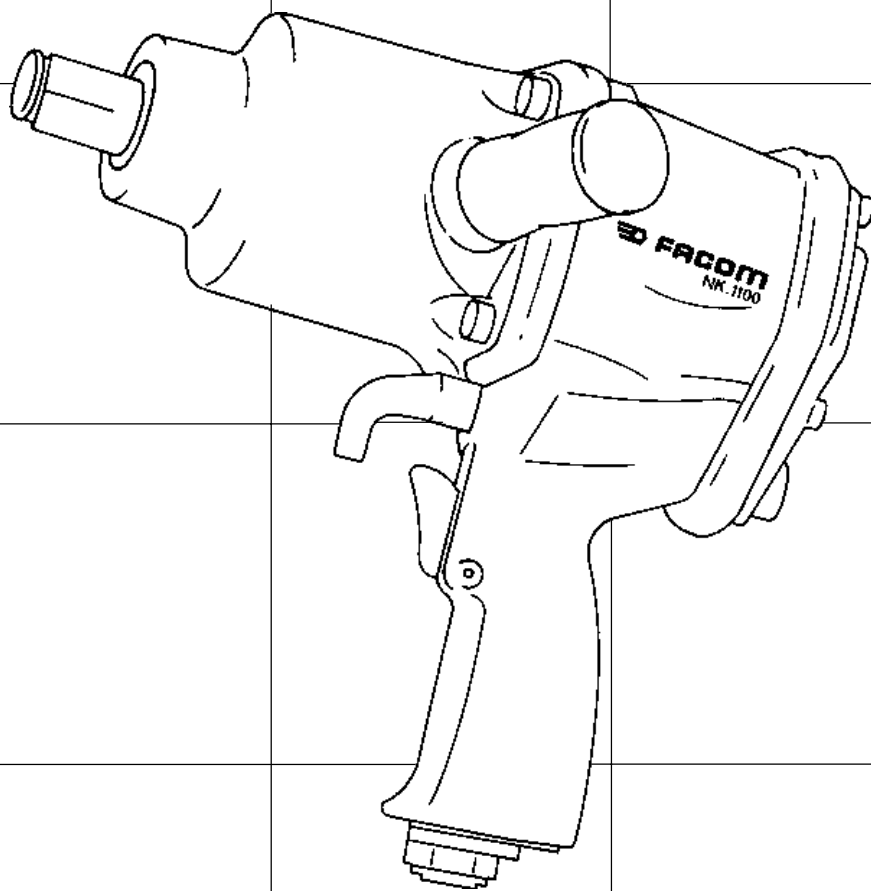

- Clé à chocs
- Impact wrench
- Schlagschrauber
- Slagmoersleutel
- Llave de impacto
- Chiave a percussione

Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guía de Instrucciones
Istruzioni per l'utilizzo
NU-NK.1100/98



6,3 kg

3/4"
22,9 mm

maxi 3800 t/

maxi 900 Nm


3/8 NPT
Ø10 mm
750 l/mn
5 - 8 bar

3/4"

NK.240
NK.230 (3/4" - 1/2")
NK.232 (3/4" - 1")
NK.209/210/215/218
NK.17L-----46L
NK.3/4L-----1"5/8L
NK.17-----46
NK.3/4-----1"5/8
NKD.16-----22
NKB.17-----46

96,2 dB(A)

4 m/s²

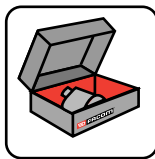

Inverseur
Reverser
Umschalter
Omkeerschakelaar
Engranaje inversor
Invertitore


420 Nm **900 Nm**

NK.1100

FACOM

GARANTEE
WARRANTIE
GARANZIA
GARANTIA

1 ANNO
1 ANNO
1 ANNO
1 ANNO

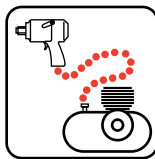

15 bar maxi/20°C
10 bar maxi/60°C
1 m³/mn mini

NS.557
N.626 **N.616**

N.558C

10 mètres maxi

NK.1100




BA.30
BA.34
BA.36
GA.32
GA.34
GA.36

Porter des lunettes de sécurité
Wear eye protectors
Schutzbrille tragen
Een veiligheidsbril dragen
Utilizar gafas de seguridad
Portare gli occhiali di sicurezza






Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.
To keep the machine in proper working order, change wear parts after 200 hours to use.
Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.
Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden verwisseld.
Para mantener la maquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilizacion.
Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

NK.1100RN1

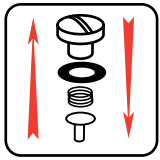


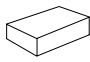
NK.1000RN1

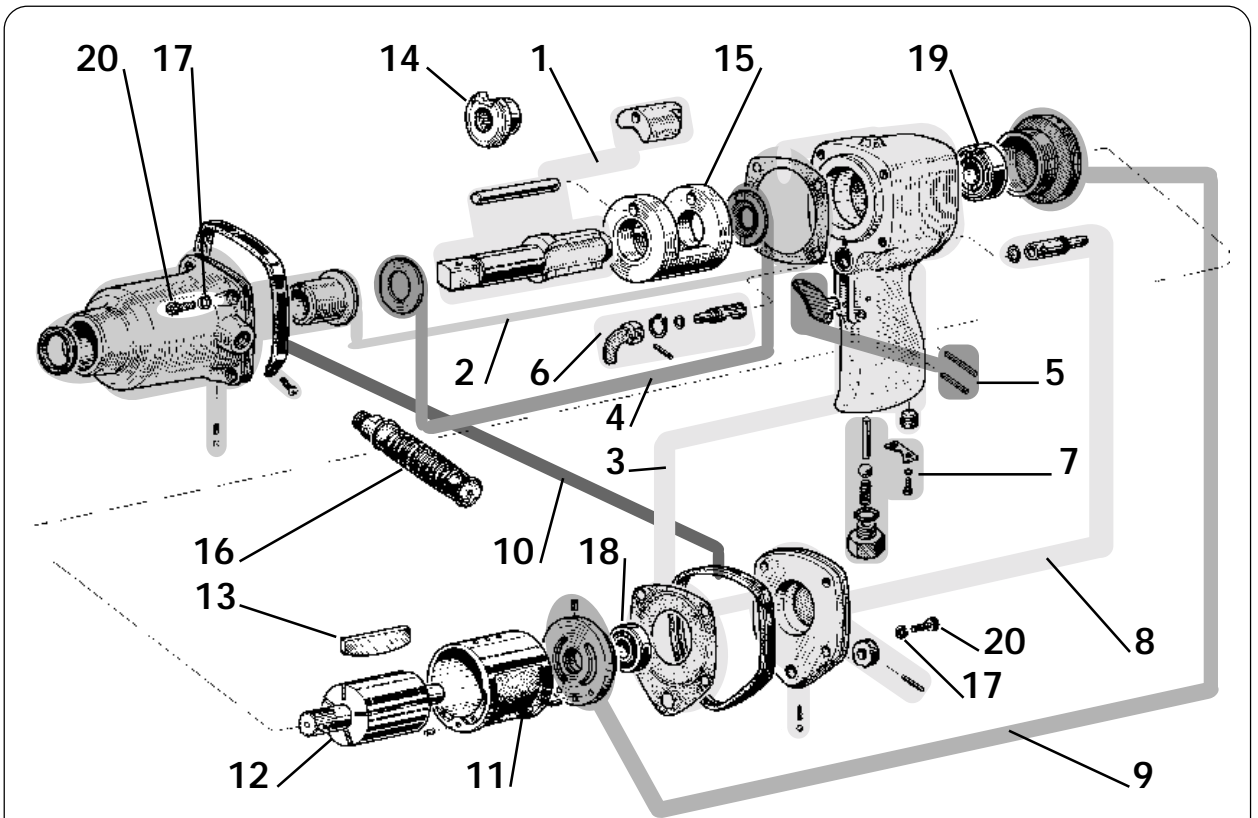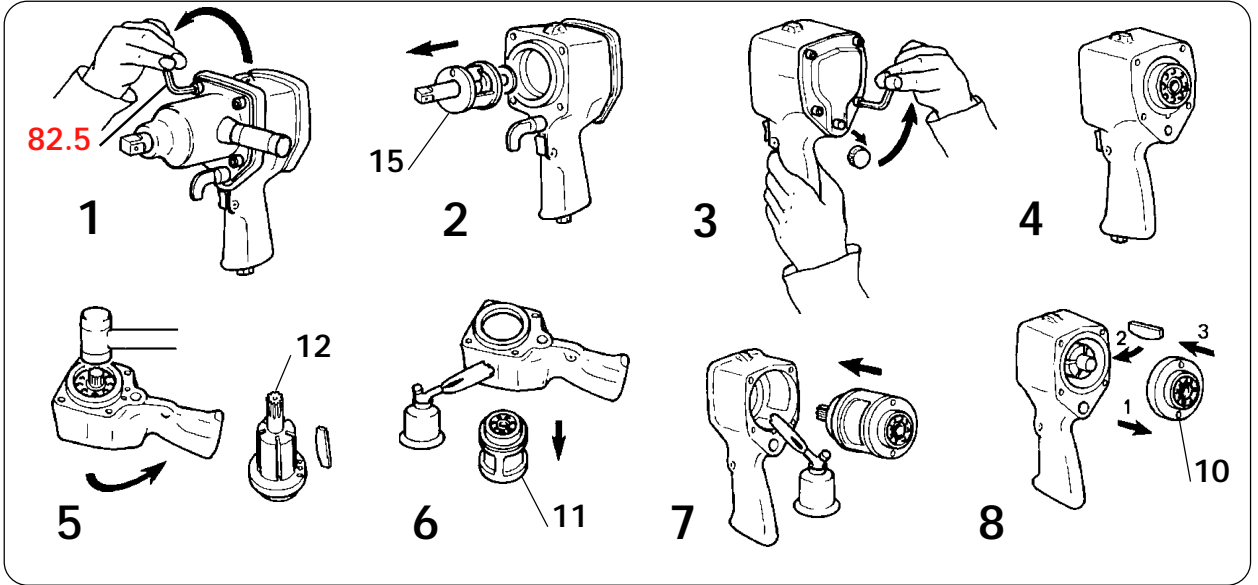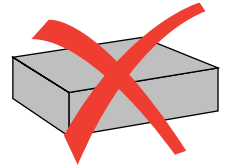

	NK.1100		NK.1100
1	NK.1100RN1	11	NK.1100-041
2	NK.1100SE1	12	NK.1100-044
3	NK.1100SE2	13	NK.1100-046J5
4	NK.1100SE3	14	NK.1100-054
5	NK.1100SE4	15	NK.1100-055
6	NK.1100SE5	16	NK.1100-073
7	NK.1100SE6	17	ROUD. WZ6
8	NK.1100SE7	18	ROULEMENT. 6203
9	NK.1100SE8	19	ROULEMENT. 6204Z
10	NK.1100SE9	20	VIS. CHc, M6-20

BELGIQUE FACOM Belgique S.A/NV
LUXEMBOURG Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
Fax : (02) 721 24 11

DANMARK FACOM NORDEN A/S
FINLAND Navervej 16B
ISLAND 7451 SUNDS
NORGE DANMARK
SVERIGE ☎ : (45) 971 444 55
Fax : (45) 971 444 66

DEUTSCHLAND FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
Fax : (0202) 270 63 50

ESPAÑA FACOM Herramientas SRL
PORTUGAL Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : 91 778 21 13
Fax : 91 778 27 53

ITALIA USAG Gruppo FACOM
Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
☎ : (0332) 790 211
Fax : (0332) 790 602

NEDERLAND FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
☎ : (0347) 362 362
Fax : (0347) 376 020

SINGAPORE FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
FAR EAST 15 Scotts Road
Thong Teck Building #08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
Fax : (65) 732 5609

SUISSE FACOM S.A./AG
ÖSTERREICH 12 route Henri-Stéphan
MAGYARORSZÁG 1762 Givisiez/Fribourg
ÆSKA REP. SUISSE
☎ : (4126) 466 42 42
Fax : (4126) 466 38 54

UNITED FACOM Tools LTD
KINGDOM Bridge Wharf - Bridge Road
EIRE CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566 099
Fax : (01932) 562 653

UNITED FACOM TOOLS Inc.
STATES 3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
Fax : (773) 523 2103

FRANCE Société FACOM
& 6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
INTERNATIONAL 91423 Morangis cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
<http://www.facom.fr>

