


NM.1000

☐ 1"=25,4mm

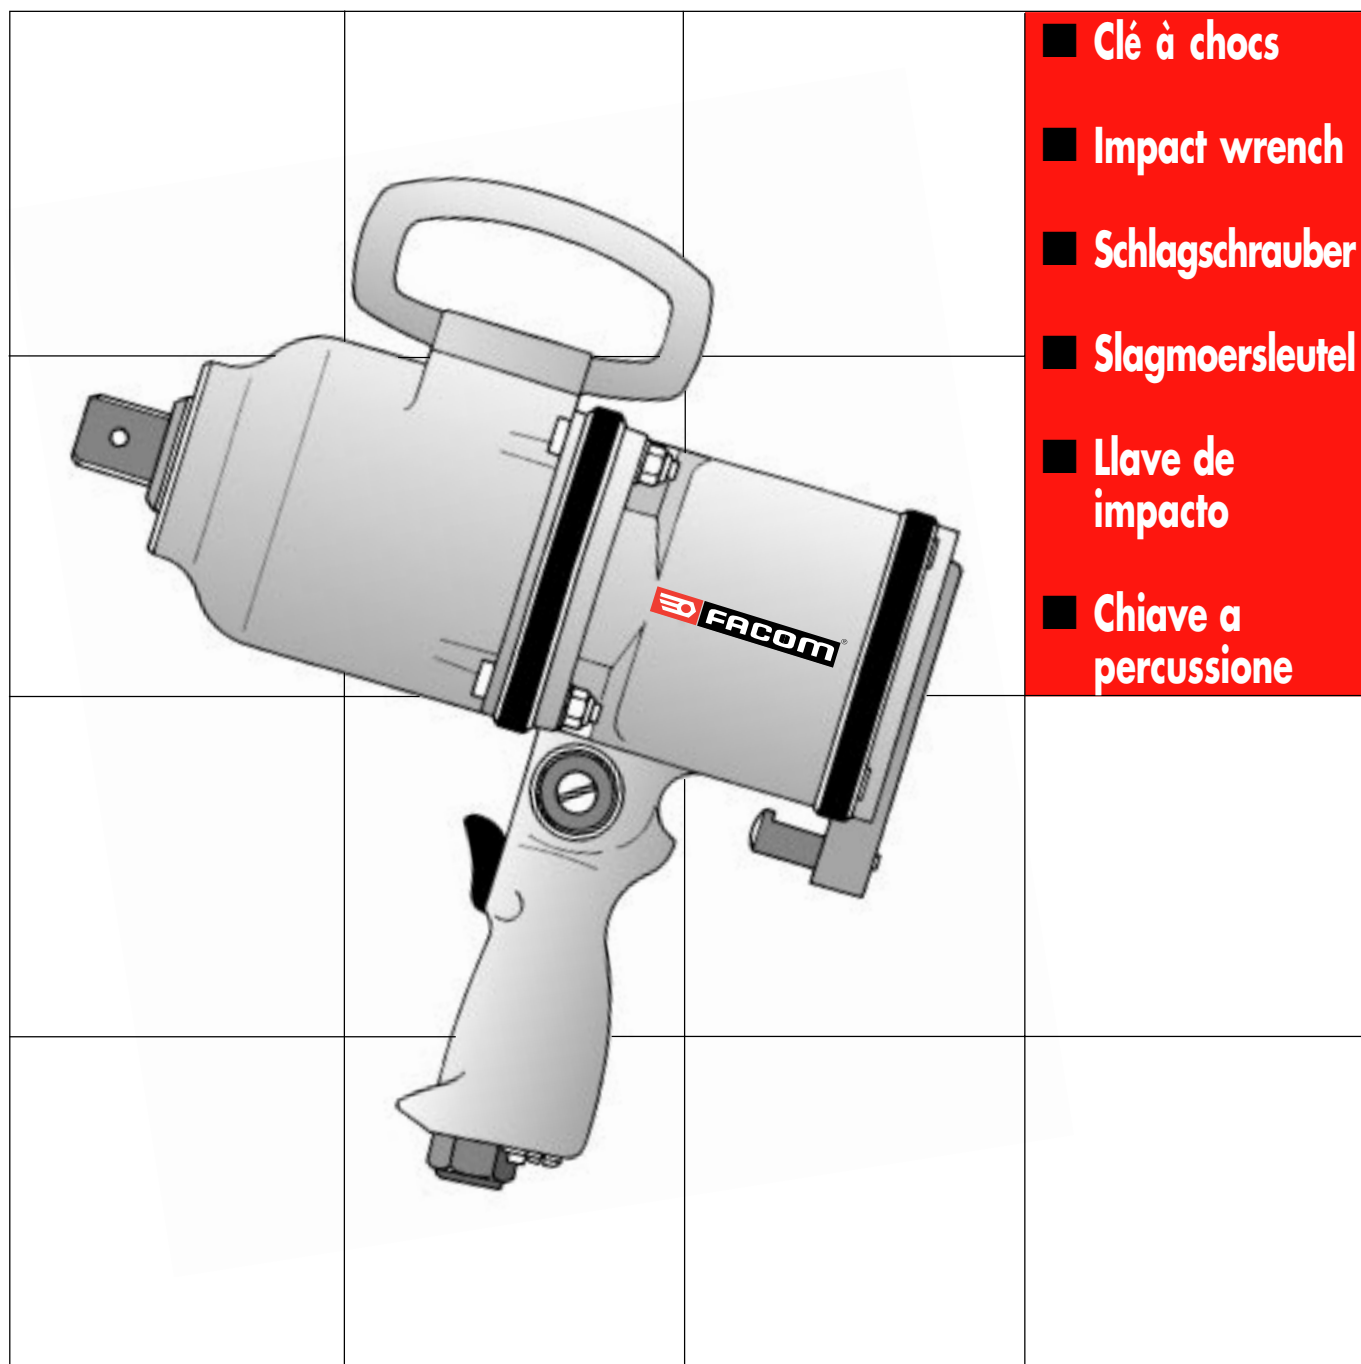


- Clé à chocs
- Impact wrench
- Schlagschrauber
- Slagmoersleutel
- Llave de impacto
- Chiave a percussione


Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l'utilizzo
NU-NM.1000/97




11,0 kg

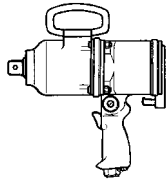


1"



27,6 mm

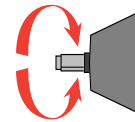

maxi 3500 t/mn

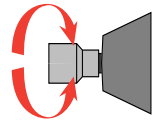


maxi 1800 Nm




3/8 NPT
Ø13 mini
800 l/mn
7 - 10 bar


1"

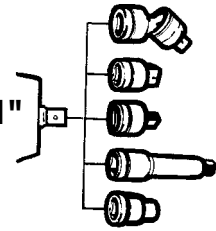


NM.240
NM.230 (1" -3/4")
NM.231 (1" -3/4")
NM.232 (1" - 1 1/2")
NM.209/210/215
NM.21-----77
NM.15/16-----2"1/8
NM.21L-----70L
NM.15/16L-----2"1/8L
NMB.22-----50
NM.27EL-----36EL

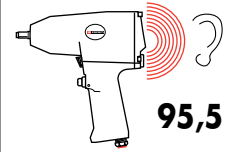

95,5 dB(A)

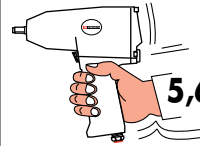

5,62 m/s2


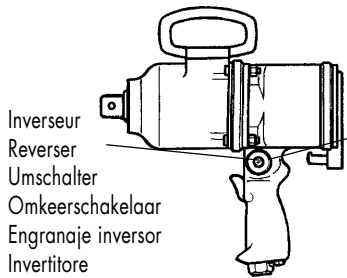


Inverseur
Reverser
Umschalter
Omkeerschakelaar
Engranaje inversor
Invertitore


780 Nm

1800 Nm

NM.1000

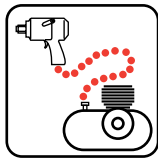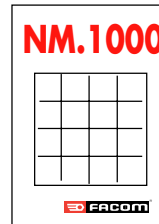

15 bar maxi/20°C
10 bar maxi/60°C
1 m3/mn mini

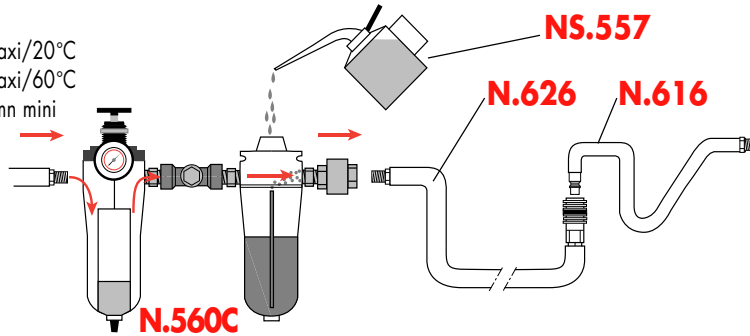


NS.557


N.626

N.616


N.560C

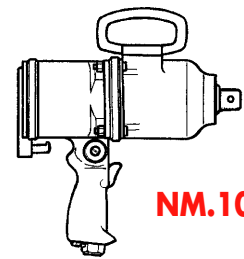

NM.1000

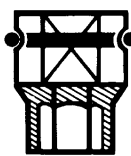

GA.38 + BA.38
GA.40 + BA.40

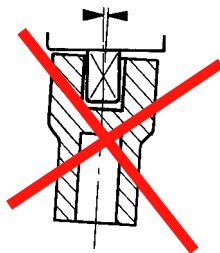


MINI 1800 Nm




Porter des lunettes de sécurité
Wear eye protectors
Schutzbrille tragen
Een veiligheidsbril dragen
Utilizar gafas de seguridad
Portare gli occhiali di sicurezza






Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.
To keep the machine in proper working order, change wear parts after 200 hours of use.
Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.
Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden vervisseld.
Para mantener la maquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilizacion.
Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

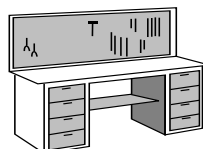

NM.1000RN1

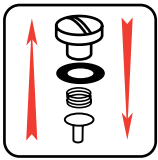

NM.1000RN1

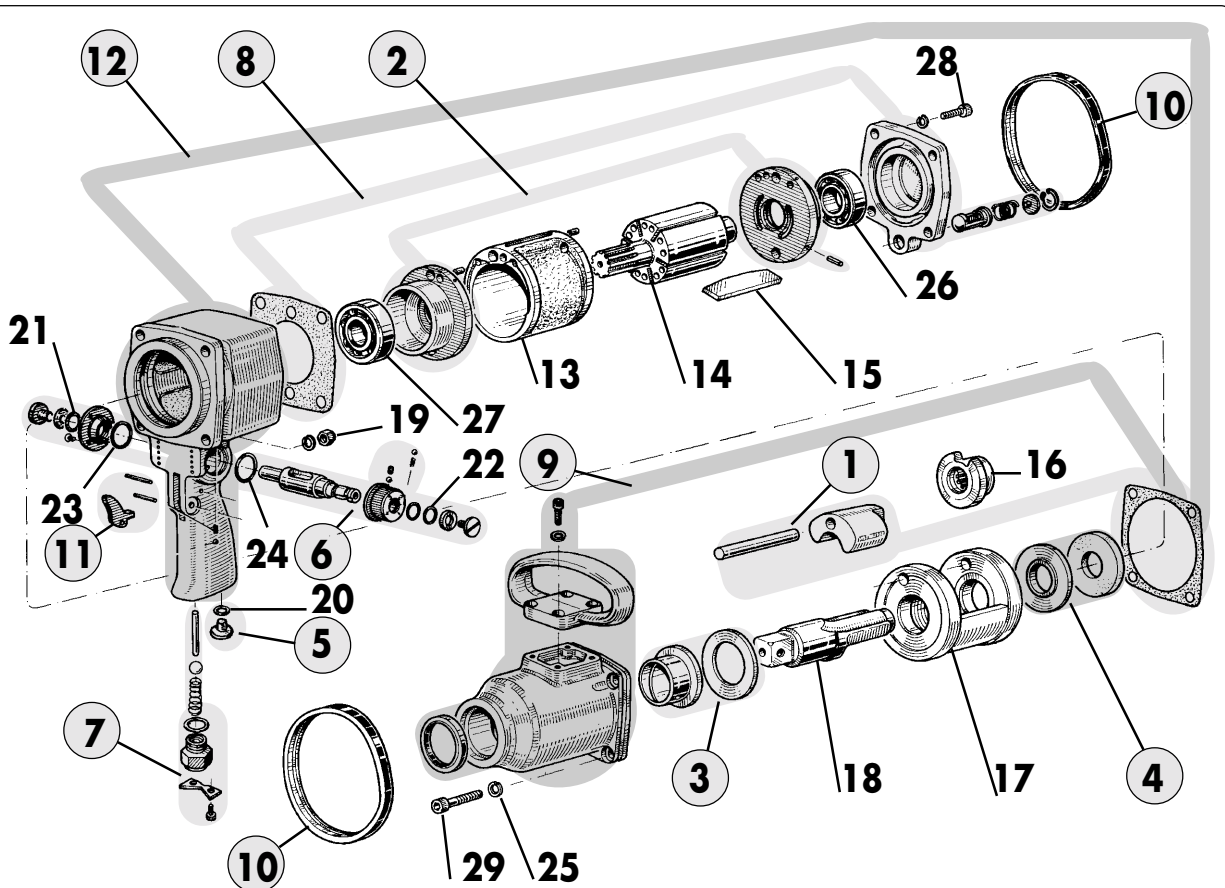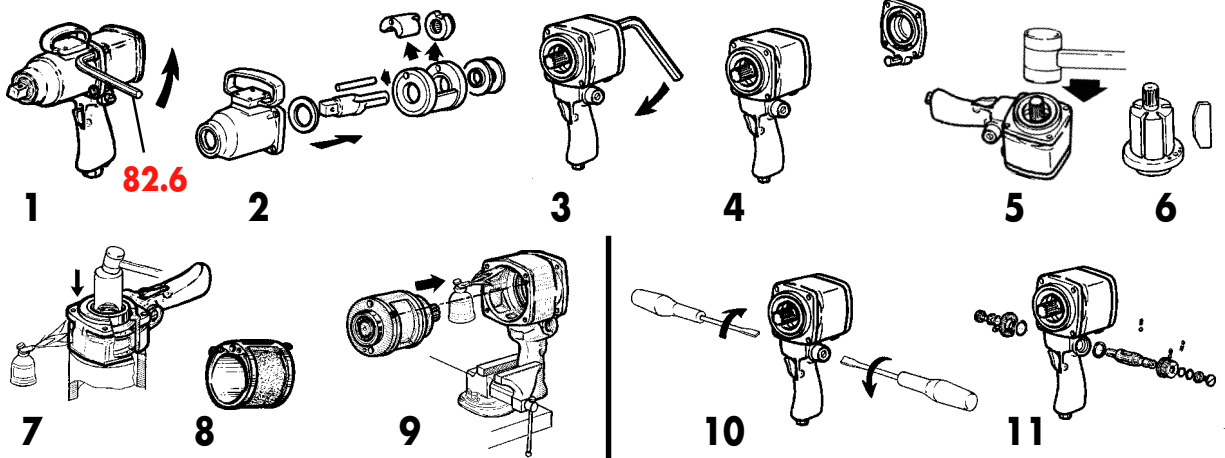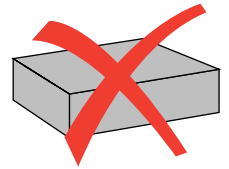

N°	NM.1000	N°	NM.1000	N°	NM.1000
①	NM.1000RN1	⑪	NM.1000SE10	21	BAGUE.R01160-240 (2)
②	NM.1000SE1	⑫	NM.1000SE11	22	BAGUE.R01400-250
③	NM.1000SE2	13	NM.1000-041	23	BAGUE.R01800-250 (2)
④	NM.1000SE3	14	NM.1000-044	24	BAGUE.R02000-250
⑤	NM.1000SE4	15	NM.1000-046J5	25	ROUD. WZ8 (12)
⑥	NM.1000SE5	16	NM.1000-054	26	ROULEMENT.6205
⑦	NM.1000SE6	17	NM.1000-055	27	ROULEMENT.6305
⑧	NM.1200SE7	18	NM.1000-059	28	VIS.CHC,M8-20 (4)
⑨	NM.1000SE8	19	ECROU.HM8 (4)	29	VIS.CHC,M8-35 (4)
⑩	NM.1000SE9	20	BAGUE.R01000-178		



**UNITED
KINGDOM
& IRE**

FACOM Tools LTD
Bridge Wharf - Bridge Road
CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566099
Fax : (01932) 562653

**BELGIQUE
BELGIE**

FACOM Belgique S.A./NV
Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
Fax: (02) 721 24 11

DEUTSCHLAND

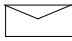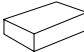FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
Fax : (0202) 270 63 50

**SUISSE
SCHWEIZ
AUSTRIA**

FACOM S.A./AG
12 route Henri-Stéphan
1762 Givisiez/Fribourg
SUISSE
☎ : (4126) 466 42 42
Fax: (4126) 466 38 54

NEDERLAND

FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
☎ : (0347) 372334
Fax : (0347) 376020

**UNITED
STATES**

FACOM TOOLS Inc.
3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
Fax: (773) 523 2103

**ESPAÑA
PORTUGAL**

FACOM Herramientas SRL
Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1º, s/n-Nave 95 - 2ºPl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : (91) 778 21 13
Fax: (91) 778 27 53

**SINGAPORE
FAR EAST**

FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
15 Scotts Road
Thong Teck Building #08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
Fax: (65) 732 5609

ITALIA

U.A. FACOM Italia
Via Ronchetti 3
21041 Albizzate (VA)
ITALIA
☎ : (0331) 985811
Fax: (0331) 985930

FRANCE

Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel
B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
<http://www.facom.fr>

