


V.461


Ø 100 mm

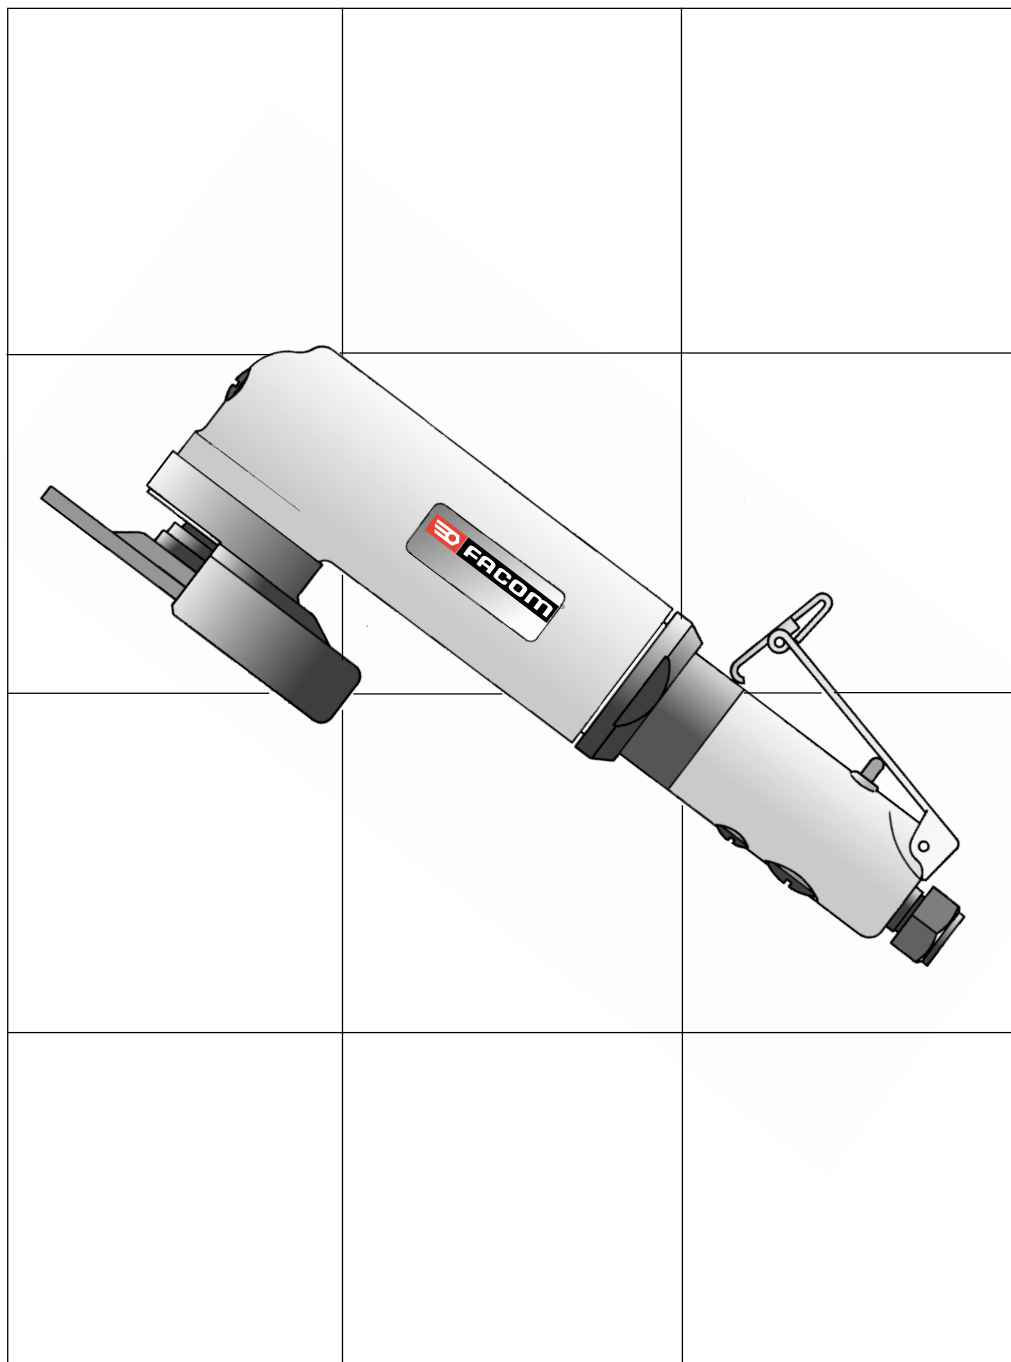


- Meuleuse d'angle pneumatique
- Pneumatic angle grinder
- Druckluft-Winkelschleifer
- Pneumatische haakse slijpmachine
- Esmeriladora neumàtica con reenvió en àngulo
- Molatrice pneumatica a rinvio d'angolo

Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucció
Istruzioni per l'utilizzo


NU-V.461/97



1,9 kg

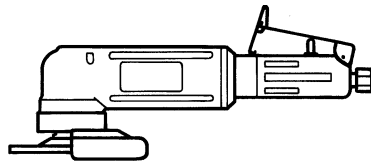


510 W

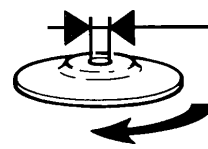

ø15,8 mm


maxi 10000 t/mn

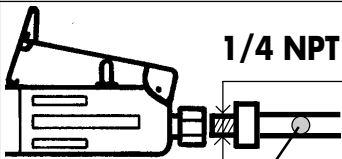


1/4 NPT

ø 8 mm


700 l/mn / 6 bar

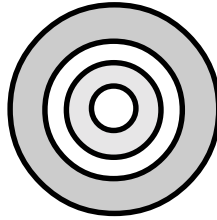

V.460A1
ø 100 x 4,8 x ø 16 mm
15000 t/mm maxi

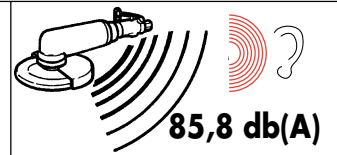

85,8 db(A)

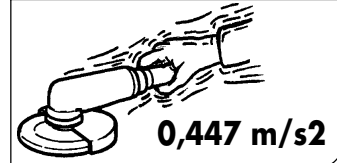


0,447 m/s2





V.460A1




Meule d'ébarbage
Deburring wheel
Schleifscheibe zum Entgraten
Slijpsteen voor het afbramen
Muela de desbarbar
Mola per sbavature

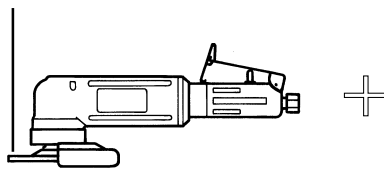

V.461

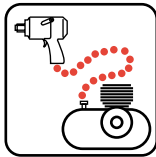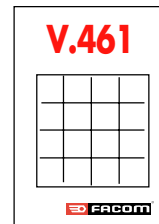


15 bar maxi/20°C
10 bar maxi/60°C
1 m3/mn mini

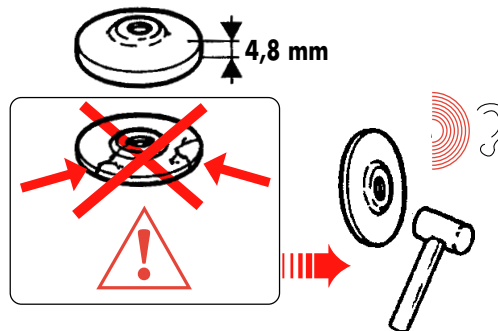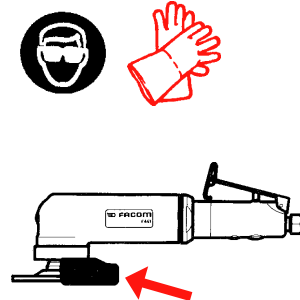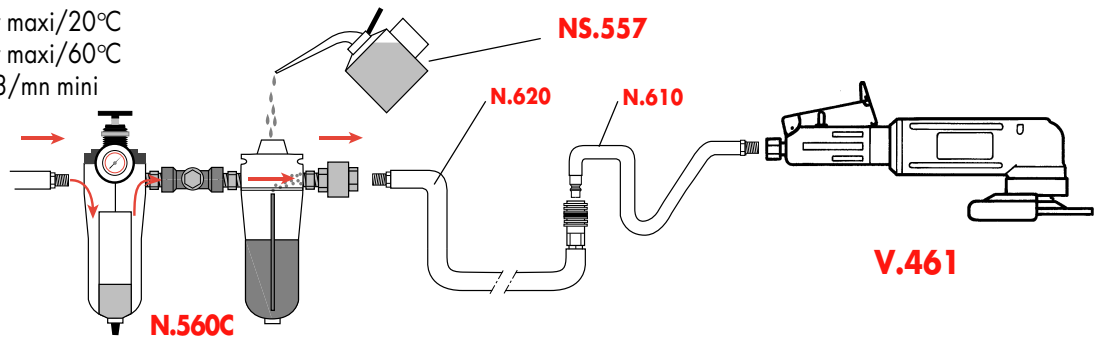


Porter des lunettes de sécurité
Wear eye protectors
Schutzbrille tragen
Een veiligheidsbril dragen
Utilizar gafas de seguridad
Portare gli occhiali di sicurezza






Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.
To keep the machine in proper working order, change wear parts after 200 hours to use.
Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.
Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden vervisseld.
Para mantener la maquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilizacion.
Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

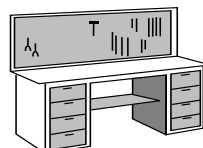

V.461RN2

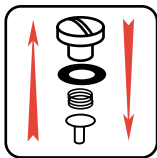

V.461RN2

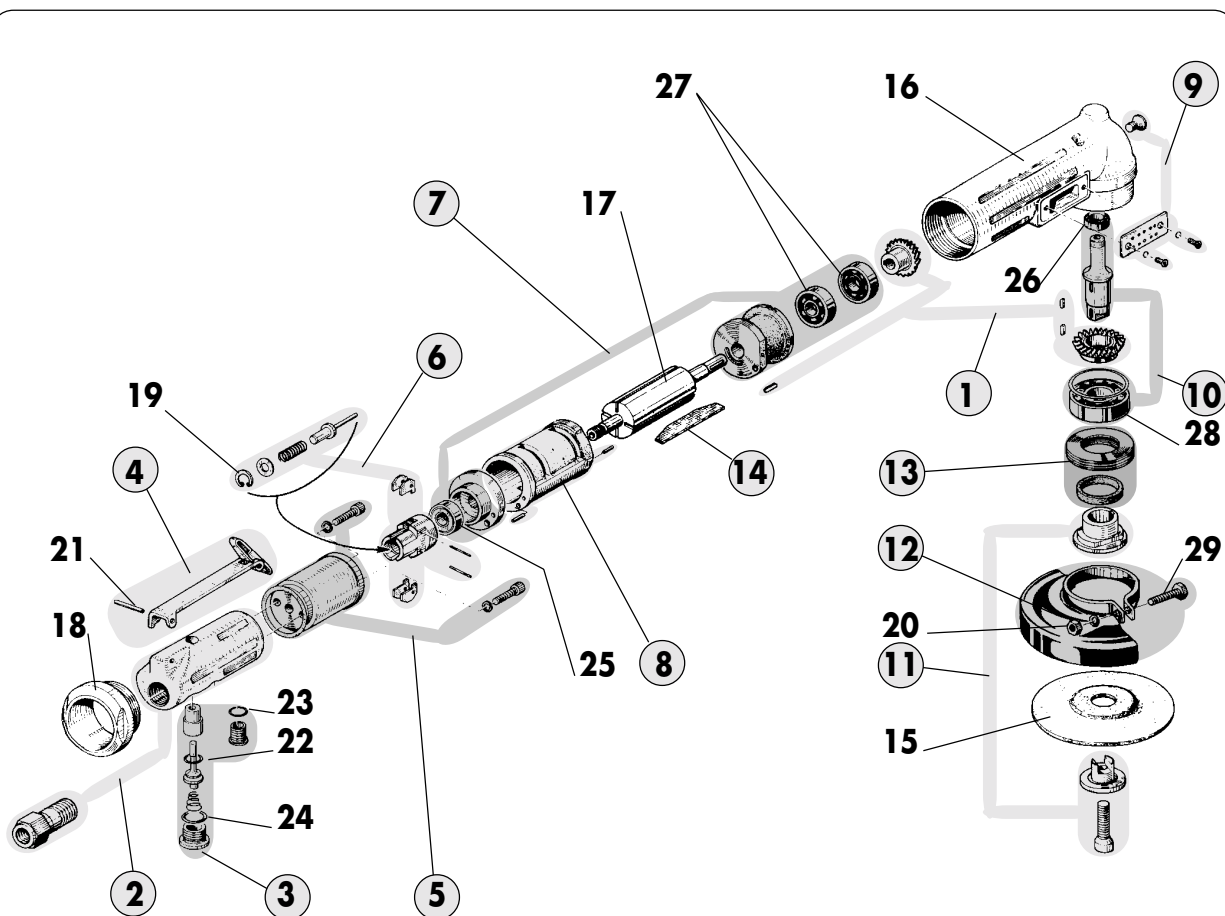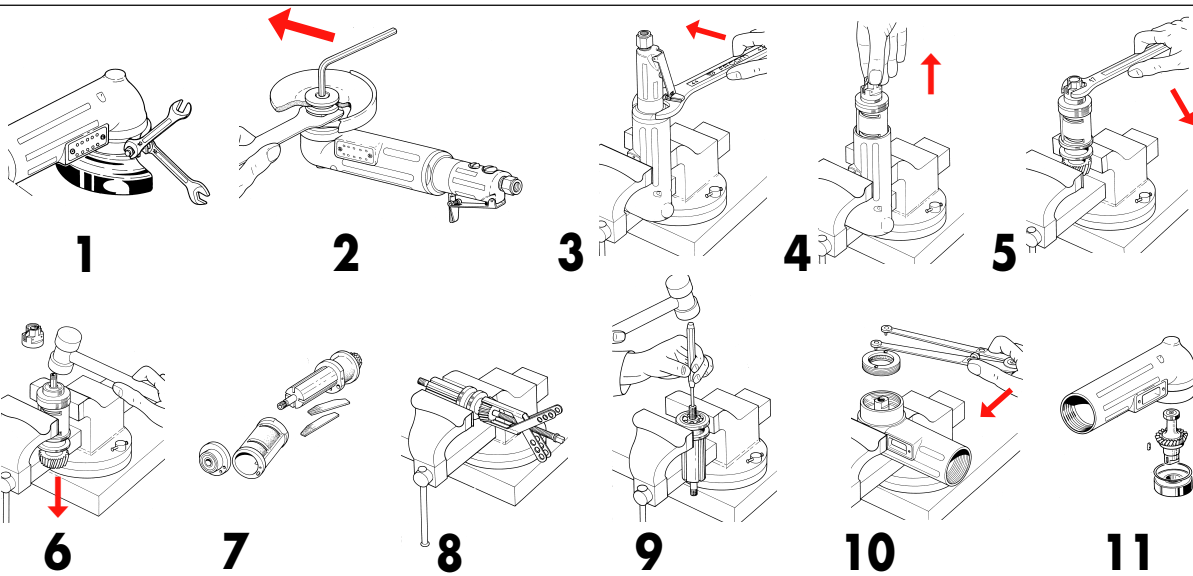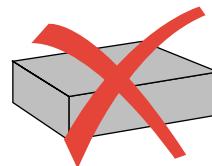

V.461		V.461		V.461	
①	V.461RN2	⑪	V.461SE10	21	GOUPE, 3-20
②	V.461SE1	⑫	V.461SE11	22	BAGUE, RO0600-200
③	V.461SE2	⑬	V.461SE12	23	BAGUE, RO1000-178
④	V.461SE3	⑭	V.461SM046J4	24	BAGUE, RO1350-150
⑤	V.461SE4	15	V.460A1	25	ROULEMENT. 608Z
⑥	V.461SE5	16	V.461SM001	26	ROULEMENT. 626
⑦	V.461SE6	17	V.461SM044	27	ROULEMENT. 6000
⑧	V.461SE7	18	V.461SM147	28	ROULEMENT. 6203
⑨	V.461SE8	19	ANNEAU. 80-0130	29	VIS. H, M6-20
⑩	V.461SE9	20	ECROU. H, M6		


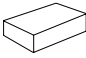
**UNITED
KINGDOM
& EIRE**

FACOM Tools LTD
Bridge Wharf - Bridge Road
CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566 099
Fax : (01932) 562 653

**BELGIQUE
BELGIE**

FACOM Belgique S.A./NV
Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
Fax : (02) 721 24 11

DEUTSCHLAND

FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
Fax : (0202) 270 63 50

**SUISSE
SCHWEIZ
AUSTRIA**

FACOM S.A./AG
12 route Henri-Stéphan
1762
Givisiez/Fribourg
SUISSE
☎ : (4126) 46 42 42
Fax : (4126) 46 38 54

NEDERLAND

FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
☎ : (0347) 372 334
Fax : (0347) 376 020

**UNITED
STATES**

FACOM TOOLS Inc.
3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
Fax : (773) 523 2103

**ESPAÑA
PORTUGAL**

FACOM Herramientas SRL
Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1º, s/n-Nave 95 - 2ºPl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : (91) 778 21 13
Fax : (91) 778 27 53

**SINGAPORE
FAR EAST**

FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
15 Scotts Road
Thong Teck Building #08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
Fax : (65) 732 5609

ITALIA

U.A. FACOM Italia
Via Ronchetti 3
21041 Albizzate (VA)
ITALIA
☎ : (0331) 985 811
Fax : (0331) 985 930

FRANCE

Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
<http://www.facom.fr>

