



V.680A

☒ 3/8" - 9,52 mm

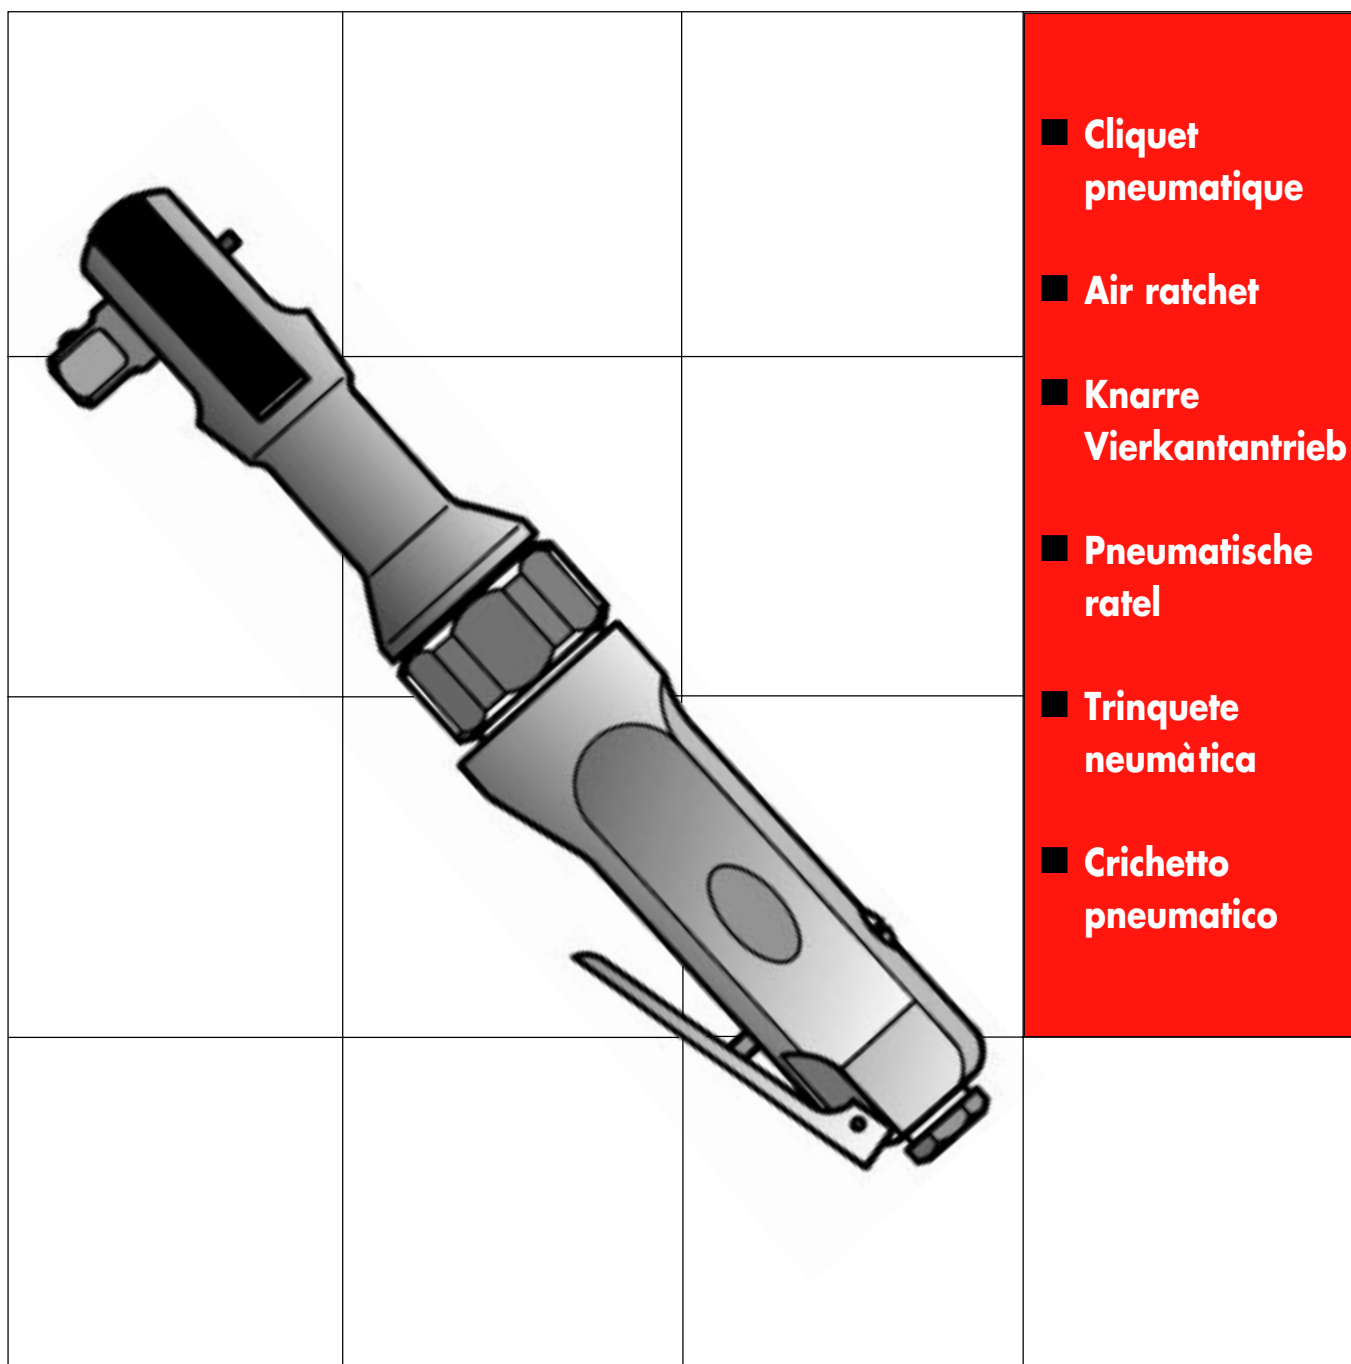


- Cliquet
pneumatique
- Air ratchet
- Knarre
Vierkanttrieb
- Pneumatische
rattel
- Trinquete
neumàtica
- Cricchetto
pneumatico


Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucció
Istruzioni per l'utilizzo
NU-V.680A/97




1,13 kg




3/8"

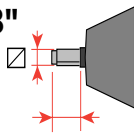


11 mm

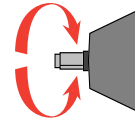

maxi 140 t/mn

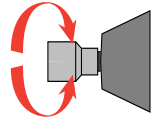


maxi 160 Nm

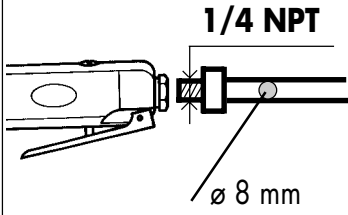

1/4 NPT

ø 8 mm

526 NI/mn / 6 bar

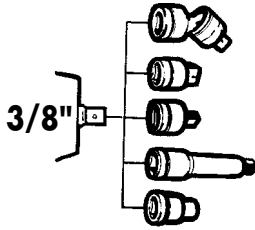

NJ.240

NJ.230 (3/8" - 1/4")


NJ.232 (3/8" - 1/2")

NJ.210 / 211

NJ.6-----NJ.19

NJH.3-----NJH.19

NJ.236 / NJ.237

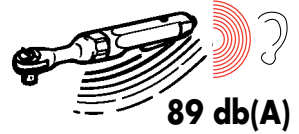





89 db(A)





3,2 m/s²



Inverseur
Reverser
Umschalter
Omkeerschakelaar
Engranaje inversor
Invertitore

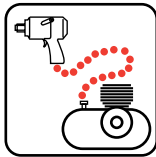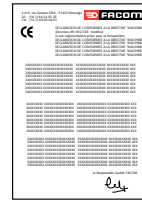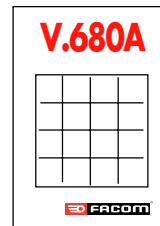

15 bar maxi/20°C
10 bar maxi/60°C
1,5 m³/mn mini

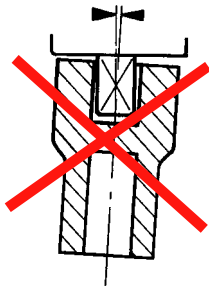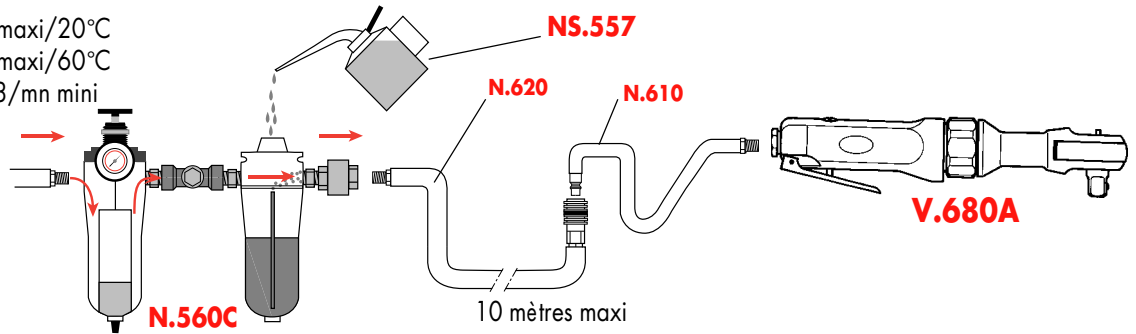

13 Nm → 77 Nm


MAXI 160 Nm



MAXI 94 kg



Porter des lunettes de sécurité
Wear eye protectors
Schutzbrille tragen
Een veiligheidsbril dragen
Utilizar gafas de seguridad
Portare gli occhiali di sicurezza

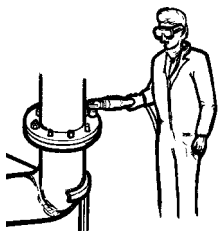

Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.


To keep the machine in proper working order, change wear parts after 200 hours to use.

Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.


Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden verwisseld.

Para mantener la maquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilizacion.




Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

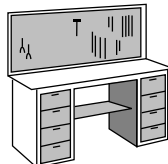

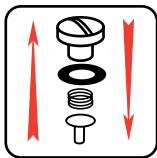


V.680ARN

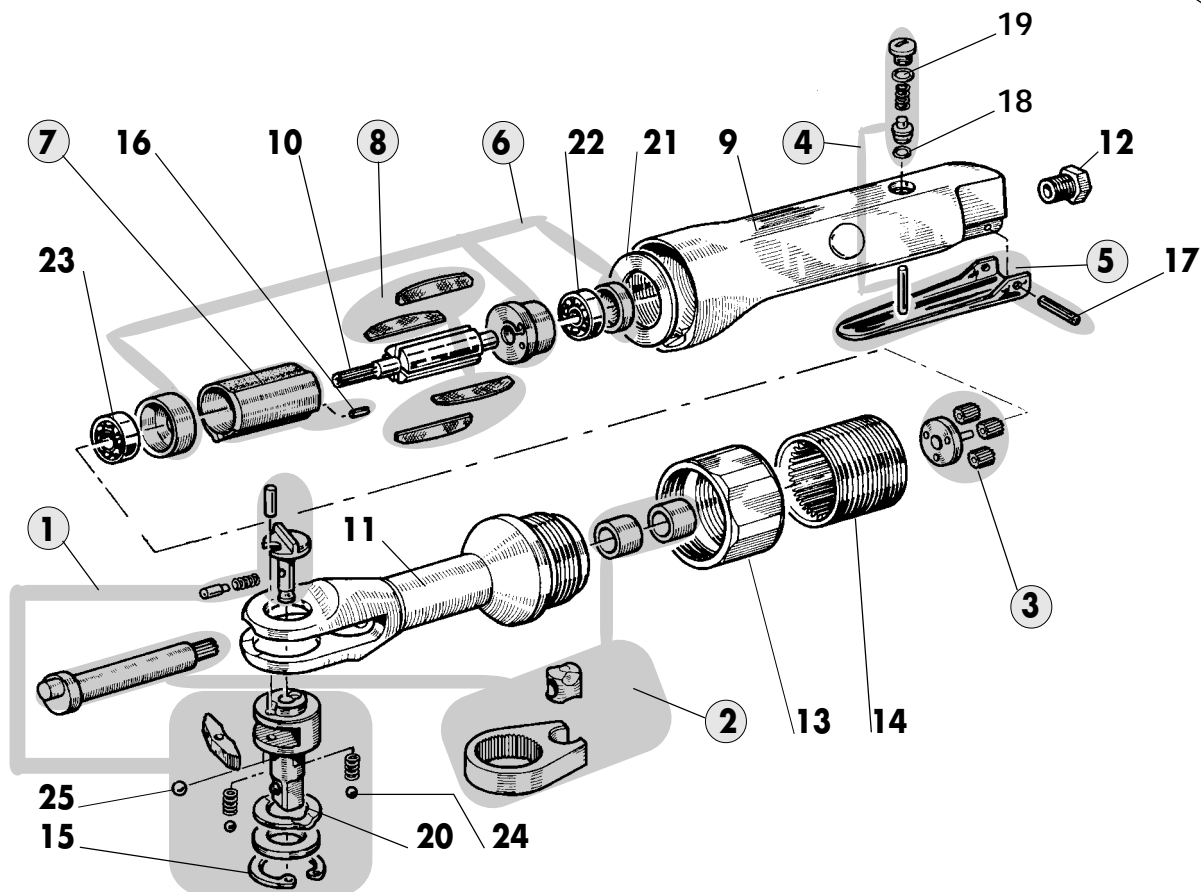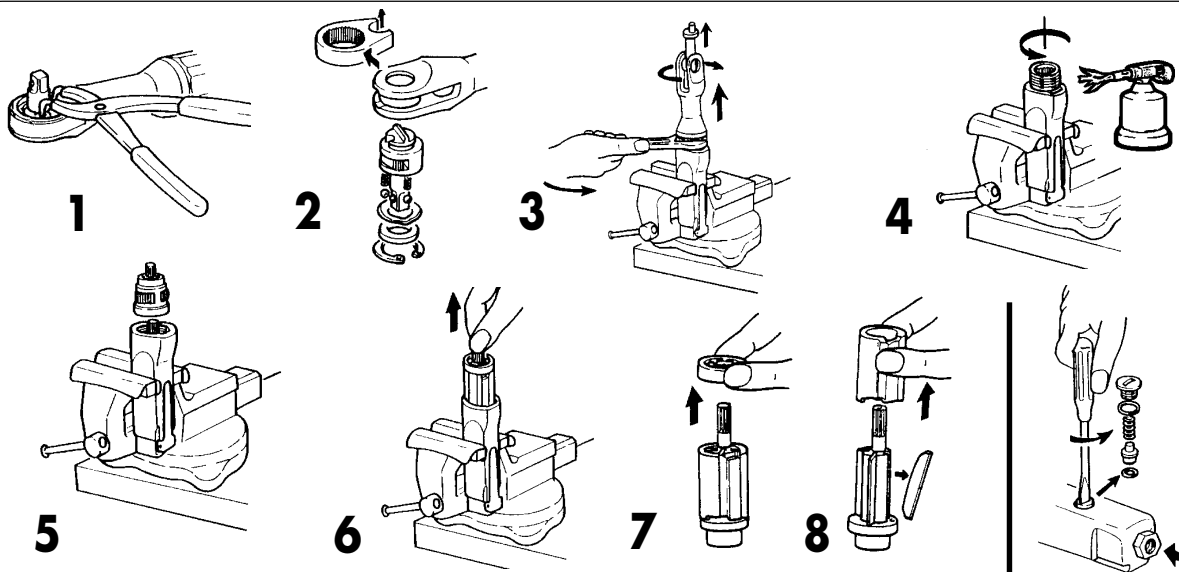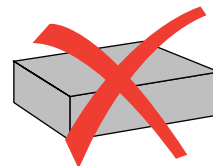

V.680ARN



①		⑪		⑳	
②	V.680ARN	⑫	V.680A067	㉑	ROND.M22U
③	V.680ASE1	⑬	V.690C003	㉒	ROULEMENT.626
④	V.680ASE2	⑭	V.690C049	㉓	ROULEMENT.608
⑤	V.690CSE3	⑮	V.690C079	㉔	BILLE.RB-4
⑥	V.690CSE4	⑯	ANNEAU.80-0290	㉕	BILLE.RB-5,55
⑦	V.690CSE5	⑰	GOUP.E,1,5x8		
⑧	V.690CSE6	⑱	GOUP.E,3x25		
⑨	V.690C046J4	⑲	BAGUE.R00420-190		
⑩	V.680A001	⑳	BAGUE.R00800-190		
	V.680A044		ROND.WW19 Onduflex "C"		(2)

**UNITED
KINGDOM
& EIRE**

FACOM Tools LTD
Bridge Wharf - Bridge Road
CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM

☎ : (01932) 566 099

Fax : (01932) 562 653



**BELGIQUE
BELGIE**

FACOM Belgique S.A./NV
Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE

☎ : (02) 714 09 00

Fax : (02) 721 24 11

DEUTSCHLAND

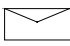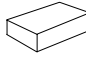FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND

☎ : (0202) 270 63 0

Fax : (0202) 270 63 50

**SUISSE
SCHWEIZ
AUSTRIA**

FACOM S.A./AG
12 route Henri-Stéphan
1762 Givisiez/Fribourg
SUISSE

☎ : (4126) 466 42 42

Fax : (4126) 466 38 54

NEDERLAND

FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND

☎ : (0347) 372 334

Fax : (0347) 376 020

**UNITED
STATES**

FACOM TOOLS Inc.
3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.

☎ : (773) 523 1307

Fax : (773) 523 2103

**ESPAÑA
PORTUGAL**

FACOM Herramientas SRL
Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1º, s/n-Nave 95 - 2ºPl.
28031 Madrid
ESPAÑA

☎ : (91) 778 21 13

Fax : (91) 778 27 53

**SINGAPORE
FAR EAST**

FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
15 Scotts Road
Thong Teck Building # 08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE

☎ : (65) 732 0552

Fax : (65) 732 5609

ITALIA

U.A. FACOM Italia
Via Ronchetti 3
21041 Albizzate (VA)
ITALIA

☎ : (0331) 985 811

Fax : (0331) 985 930

FRANCE

Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel
B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE

☎ : 01 64 54 45 45

Fax : 01 69 09 60 93

<http://www.facom.fr>

