


V.700









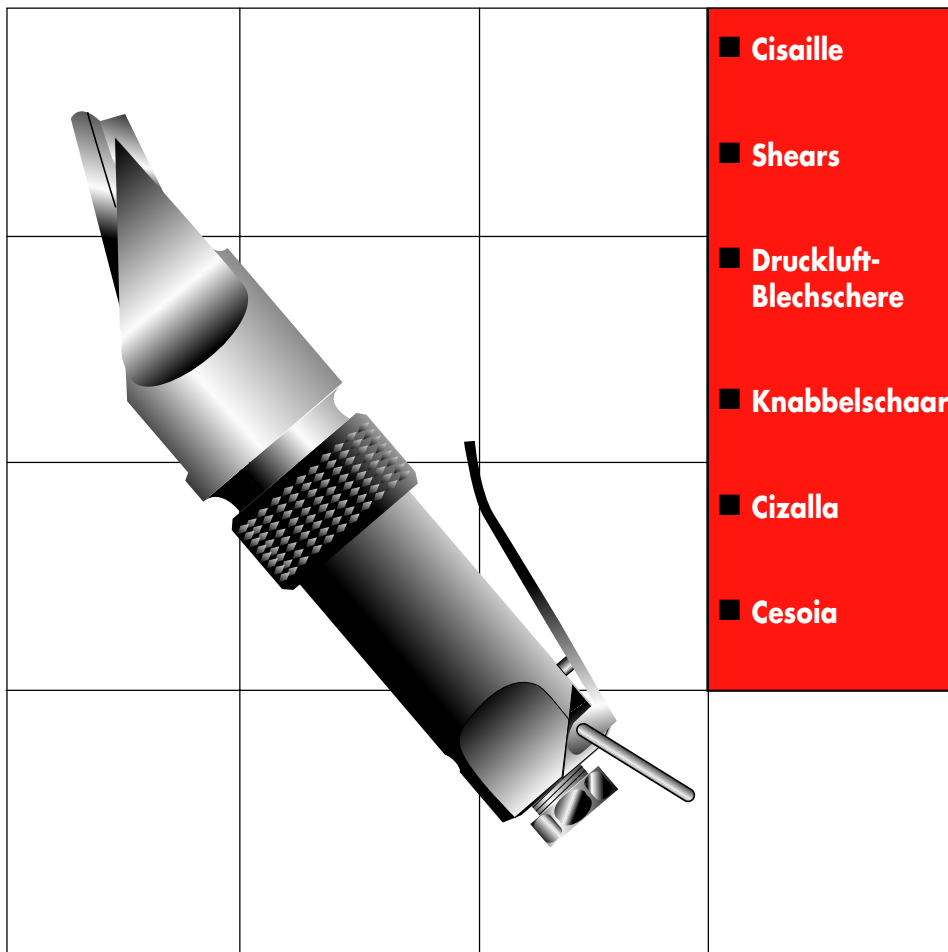


Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucció
Istruzioni per l'utilizzo

NU-V.700/98


 **FACOM**[®]



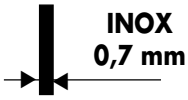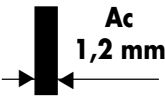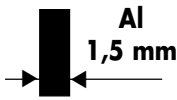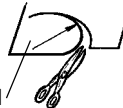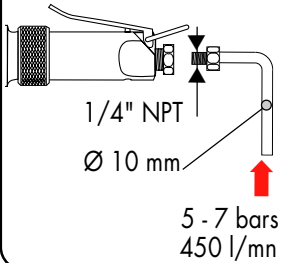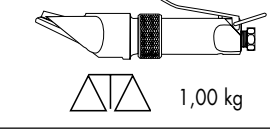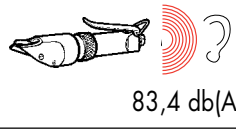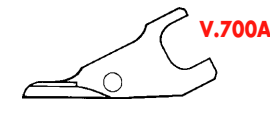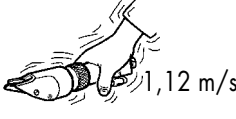


 INOX 0,7 mm	 Ac 1,2 mm	 Al 1,5 mm	 R MINI 300 mm
600 N/mm2 MAXI			
 1/4" NPT Ø 10 mm 5 - 7 bars 450 l/mn	 1,00 kg	 83,4 db(A)	
	 V.700A1	 1,12 m/s ²	

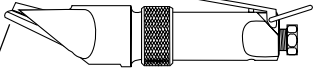


V.700A1




+


10 bars maxi / 60°C
15 bars maxi / 20°C
600 l/mn maxi

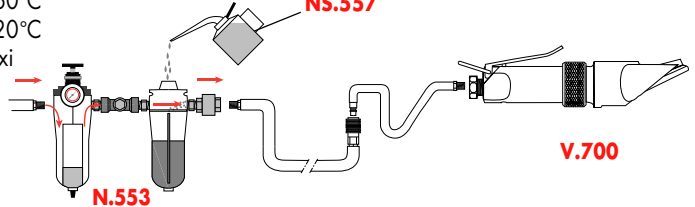

N.553 **N.557** **V.700**

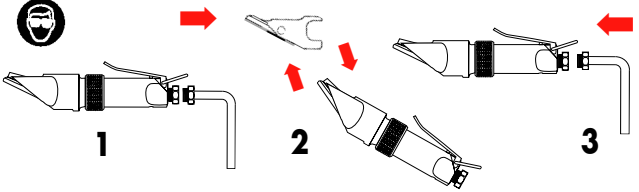



1 **2** **3**


Porter des lunettes de sécurité
Wear eye protectors
Sshutzbrille tragen
Een veiligheidsbril dragen
Utilizar gafas de seguridad
Portare gli occhiali di sicurezza






Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.
To keep the machine in proper working order, change wear parts after 200 hours to use.
Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.
Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden verwisseld.
Para mantener la máquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilización.
Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

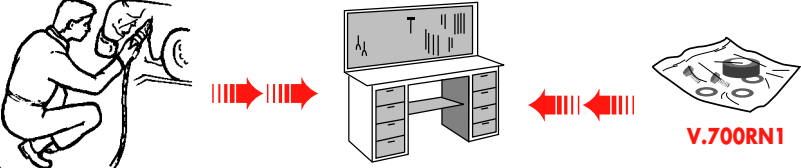

V.700RN1



V.700RN1

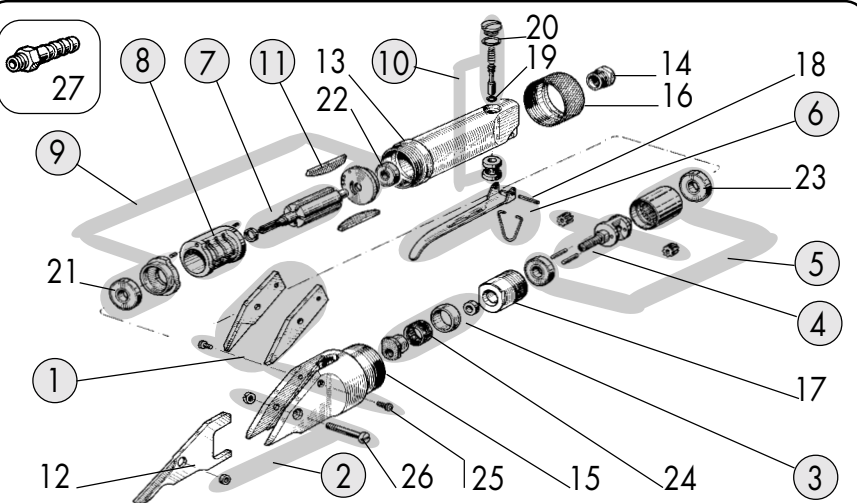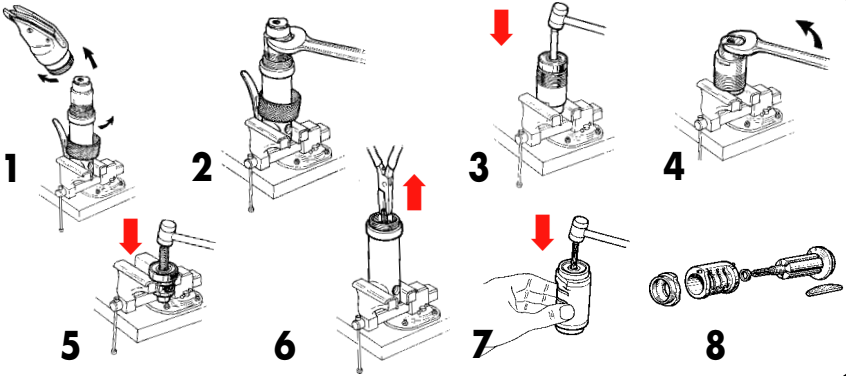

①	V.700RN1	⑩	V.700SE9	19	BAGUE.RO0370-190
②	V.700SE1	⑪	V.700-046J4	20	BAGUE.RO1060-240
③	V.700SE2	12	V.700A1	21	ROULEMENT.608ZZ
④	V.700SE3	13	V.700-001	22	ROULEMENT.616Z
⑤	V.700SE4	14	V.700-003	23	ROULEMENT.6001ZZ (2)
⑥	V.700SE5	15	V.700-067	24	CAGE.RK162212
⑦	V.700SE6	16	V.700-070	25	VIS.CHc,M4-8 (2)
⑧	V.700SE7	17	V.700-083	26	VIS.C,M6-26
⑨	V.700SE8	18	GOUP.E,3-18	27	NBD.1

BELGIQUE FACOM Belgique S.A./NV
LUXEMBOURG Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
fax : (02) 721 24 11

DANMARK FACOM
FINLAND Navervej 16B
ISLAND 7451 SUND3
NORGE DANMARK
SVERIGE ☎ : (45) 971 444 55
fax : (45) 971 444 66

DEUTSCHLAND FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wels-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
fax : (0202) 270 63 50

ESPAÑA FACOM Herramientas, S.L.
PORTUGAL Poligono industrial de Vallecás
C/.Luis 1° s/n-Nave 95-2° Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : 91 778 21 13
fax : 91 778 27 53

ITALIA USAG Gruppo FACOM
Via Volta 3
21020 Monvalle(VA)
ITALIA
☎ : (0332) 790 211
fax : (0332) 790 602

NETERLAND FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NETERLAND
☎ : (0347) 362 362
fax : (0347) 376 020

SINGAPORE FACOM TOOLS FAR EAST Pte Ltd
FAR EAST 15 Scotts Road
Thong Teck Building # 08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
fax : (65) 732 5609

SUISSE FACOM S.A./AG
ÖSTERREICH 12 route Henri-Stéphan
MAGYARORSZÁG 1762 Givisiez/Fribourg
ČESKÁ REP. SUISSE
☎ : (4126) 466 42 42
fax : (4126) 466 38 54

UNITED FACOM Tools Ltd
KINGDOM Bridge Wharf - Bridge Road
EIRE CHERTSEY - SURREY KT16 8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566 099
fax : (01932) 562 653

UNITED FACOM TOOLS Inc.
STATES 3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
fax : (773) 523 2103

FRANCE Société FACOM
& 6-8 rue Gustave Eiffel BP.99
INTERNATIONAL 91420 Morangis Cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
fax : 01 69 09 60 93
<http://www.facom.fr>



En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au 01 64 54 45 14